


Operazione preliminare

=> Montaggio e smontaggio attrezzo speciale cavalletto centrale (per le moto senza cavalletto centrale) (Descrizione nella posizione: 46 52 511, Con fatturazione a parte)

Attività principale


(-) Smontare la ruota posteriore

- Spingere la pinza freno contro il disco per far arretrare il pistone.

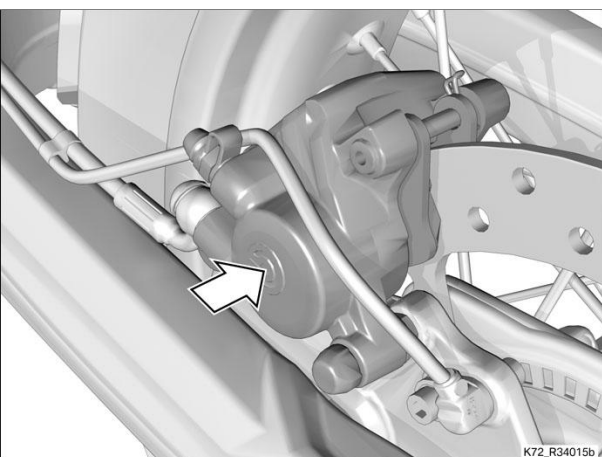


► Smontaggio del sensore di velocità ruota posteriore


- Smontare la vite (1) e staccare il sensore di regime ruota (2).

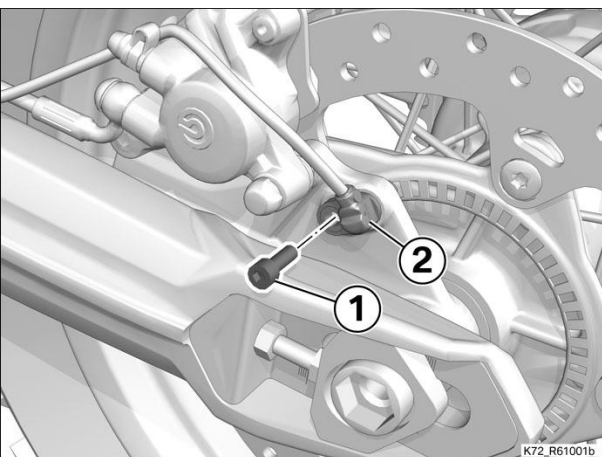

- Allentare i controdadi (1) di sinistra e destra.
- Allentare le viti di registro (2) di sinistra e destra.

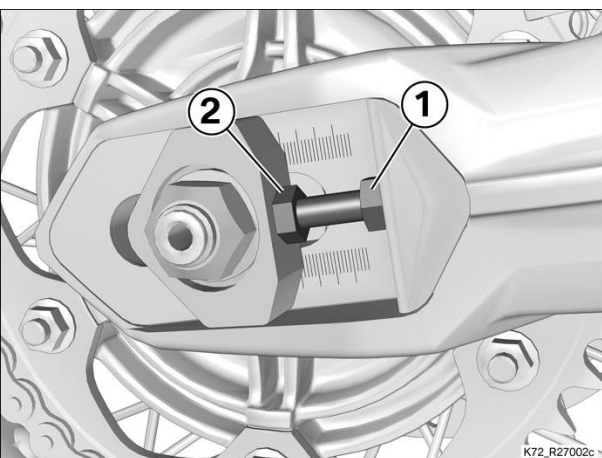

- Togliere il dado (1) con la rondella (2).
- Smontare l'asse flottante (3).
- Spingere in avanti la ruota posteriore.
- Togliere la catena dalla ruota catena.

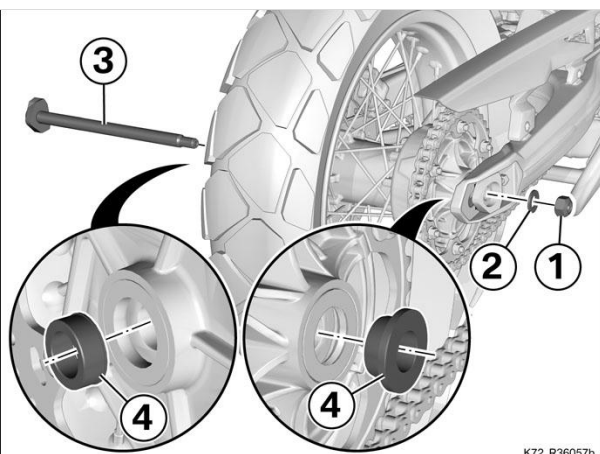**Attenzione**

Con pinze o pastiglie dei freni smontate è possibile espellere i pistoncini.
Non azionare il freno.
Montare la pinza freno e le pastiglie o inserire un attrezzo per l'arretramento.

**Avvertenza**

Esistono esecuzioni diverse.
Selezionare il metodo di riparazione più idoneo.

- Estrarre la ruota tirandola indietro.
- Rimuovere le boccole (4).
- Togliere il dado (1) con la rondella (2).
- Smontare l'asse flottante (3).
- Spingere in avanti la ruota posteriore.
- Togliere la catena dalla ruota catena.


**Attenzione**

Con pinze o pastiglie dei freni smontate è possibile espellere i pistoncini.
Non azionare il freno.
Montare la pinza freno e le pastiglie o inserire un attrezzo per l'arretramento.

- Estrarre la ruota tirandola indietro.
- Togliere le boccole (4) e il tendicatena (5).

(-) Montaggio della ruota posteriore

- Inserire la pinza freno (1) in corrispondenza del fissaggio (freccia) sul braccio oscillante.

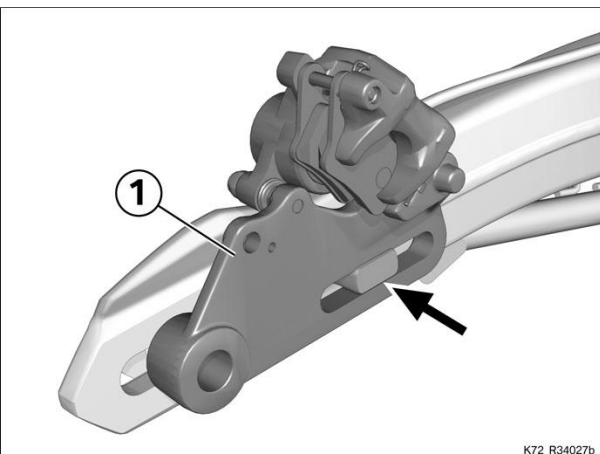

- Pulire e lubrificare le superfici di scorrimento dei paraolio.

**Materiali di consumo**

Staburags NBU 30 PTM

Grasso lubrificante ad alte prestazioni

07 55 9 056 992

- Pulire e lubrificare l'asse flottante (3).

**Materiali di consumo**

Optimoly TA

Grasso per montaggio per alte temperature

18 21 9 062 599


- Inserire le boccole (4) nella ruota.
- Inserire la ruota prestando attenzione a non danneggiare il sensore di velocità ruota, il disco freno ed il cerchio.
- Spingere la ruota posteriore in avanti ed appoggiare la catena sulla ruota catena.
- Montare l'asse flottante (3).
- Applicare il dado (1) con la rondella (2) senza serrare.



Avvertenza

Esistono esecuzioni diverse.

Selezionare il metodo di riparazione più idoneo.

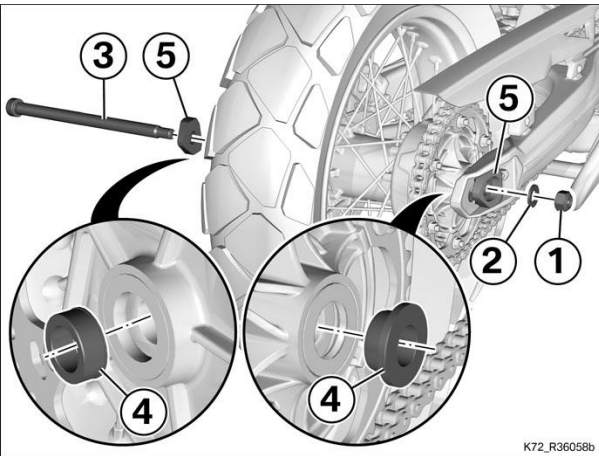

- Pulire e lubrificare le superfici di scorrimento dei paraolio.



Materiali di consumo

Staburags NBU 30 PTM

Grasso lubrificante ad alte prestazioni

07 55 9 056 992

- Pulire e lubrificare l'asse flottante (3).



Materiali di consumo

Optimoly TA

Grasso per montaggio per alte temperature

18 21 9 062 599

- Inserire le boccole (4) nella ruota.
- Inserire la ruota prestando attenzione a non danneggiare il sensore di velocità ruota, il disco freno ed il cerchio.
- Spingere la ruota posteriore in avanti ed appoggiare la catena sulla ruota catena.
- Montare l'asse flottante (3) con il tendicatena (5).
- Applicare il dado (1) con la rondella (2) senza serrare.

► Fissaggio del sensore di velocità ruota posteriore

- Inserire il sensore di giri della ruota (2).
- Applicare la vite (1).




Coppie di serraggio

Sensore di velocità ruota posteriore

M6 x 16

8 Nm

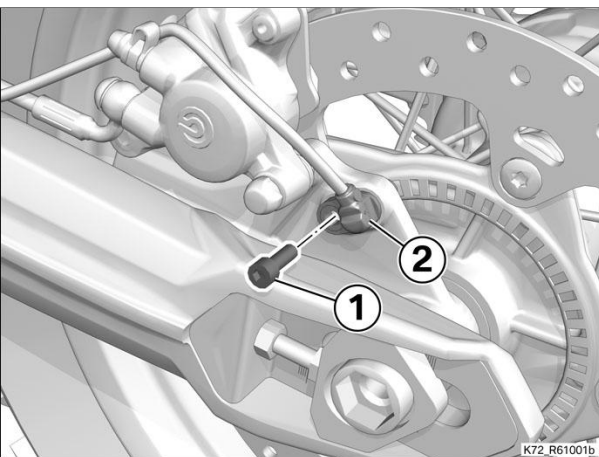

Ripassatura

Regolare la flessione della catena

Collaudo finale dei lavori effettuati