Smontare il pignone della catena

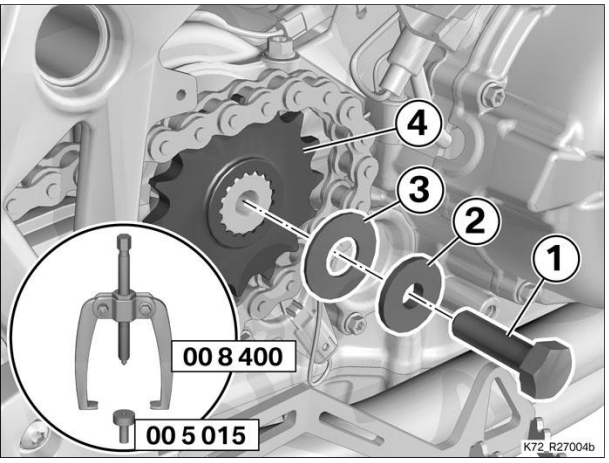

- Bloccare la ruota posteriore.
- Togliere la vite (1).
- Smontare la rondella (2) e la rondella elastica (3).
- Sollevare la catena e smontare il pignone (4) con l'estrattore (N. 00 8 401) e il pressore (N. 00 5 015).